
FUNCTIONS OF CONTROLS

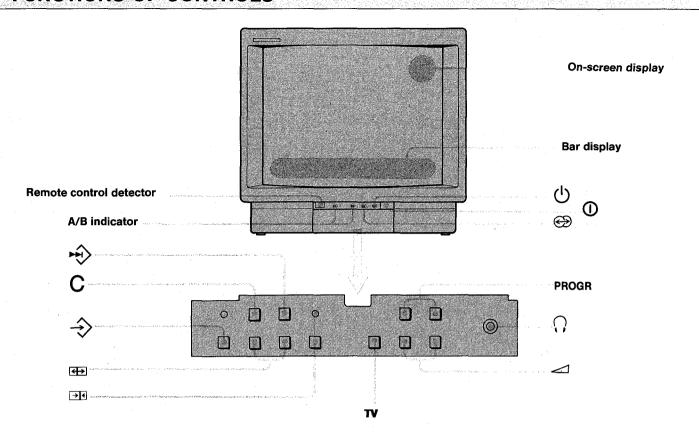

On the set

On-screen display

Indicates programme numbers and + input mode.

Bar display

Indicates the level of ∠ volume, ③ colour, ☼ brightness, ① contrast, ᠀ bass, § treble and ১১ balance

Note on ⋈ function

When the volume is at the minimum setting the balance $\[\]$ function will not operate.

① power switch

To cut off the mains power completely, press this switch. Depress the power switch fully to ensure correct operation of the set.

(b) standby indicator

Lights up brightly when the set is in standby mode.

magazine space sound indicator

Lights up when \bigoplus on the Remote Commander is pressed.

A/B indicator

One of them lights during bilingual broadcast. (Choose A or B with the Remote Commander.) Both light during a stereo broadcast. In AV mode, A lights for the left channel, B for the right channel, or A and B for both channels.

Remote control detector

Point the Remote Commander towards this detector.

Inside the panel

neadphones jack (stereo minijack)

⊞, SEARCH buttons

Press to fine tune a weak channel manually, if required. When 🖼 is pressed, the 🖭 indicator (AFT) goes off and the AFT circuit does not function on the selected channel. To restore the AFT circuit on this channel, press 🕦 so that the indicator lights up.

AFT button and indicator

Normally, press so that the indicator lights up. The AFT circuit automatically fine tunes the channel for the best possible picture.


∠ volume buttons

PROGR+, PROGR- programme scan buttons

Note

The TV button does not function on this set.

FUNCTION OF CONTROLS

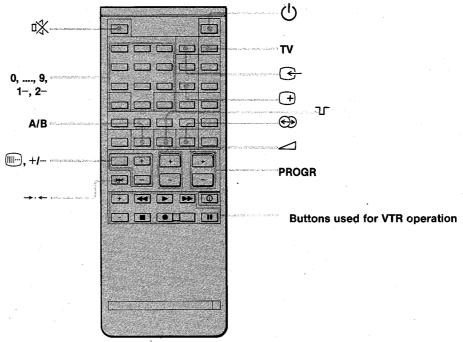

Other buttons are used for teletext operation. (See next page)

On the Remote Commander

To operate the Commander, point it toward the remote control detector.

0,, 9, 1-,2- buttons

To tune into:

programme 15, press 1- and 5, programme 25, press 2- and 5.

A/B button

Press to select the language in a bilingual broadcast, or to select the channel in AV mode.

iii , +/- analogue select buttons

Press (III-)

• will appear on the screen.

Adjust by pressing + or - Press again and adjust (colour), then (brightness), (bass), treble and balance.

→ ← reset button

Press to reset colour, contrast, brightness, bass, treble and balance to factory set levels.

(b) standby button

Press to change to the standby mode. Use this button to turn off the set for short periods of time. To turn on the set, press TV or the programme number; there will be a slight delay before the picture is restored. If the main power switch is turned off in Standby Mode, the Standby Indicator will take 2 to 6 seconds to go off.

TV button

Press to change to the TV mode from standby, —input or teletext modes.

(input button

Press to view the input picture coming in through the connector. "

"ights up on the screen.

Press TV or the programme number on the Remote Commander to return to the TV mode.

ਾ loudness button

Press to emphasize high and low notes.

+ on-screen display button

Press to make the display appear on the screen. Press again to make it disappear.

space sound button

Press to obtain special acoustic effects.

∠ volume buttons

PROGR (programme scan buttons)

VIEWING TELETEXT

To view the teletext service, use the Remote Commander. The buttons for teletext operation are indicated in green.

Operation

- Select the TV channel for the desired teletext service.
- 2 Press ⊜/ (TEXT/MIX) to display the teletext service.
 - Once (1) (2) has been pressed, the TV channel cannot be changed.
- 3 Key in the three digits for the desired page using the number buttons. If an error is made, complete the three-digit sequence by keying in any digit. Then re-enter the correct page number. The requested teletext page is displayed.

To return to the TV mode, press TV on the remote commander.

The teletext service can be displayed directly from the standby mode, by pressing (a) (a)

To receive the teletext service of a different TV channel

- 1 Press TV to return to the TV mode.
- 2 Select the desired TV channel.
- 3 Press (₹) Ø.

Note

To receive the teletext service accurately, keep inside the panel switched on during the teletext operation.

To display the index page

Press (INDEX). If the necessary signal is not being broadcast, page 100 is displayed.

To rapidly access the next or preceding page Press (PAGE+) or (PAGE−).

If, for example, page 160 is selected this page is displayed and pages 159, 161 and 162 are stored and may be called up immediately by means of the , we keys.

To superimpose the teletext display on the TV picture

Press again to return to the TEXT display.

To suppress the teletext display so that the TV picture is displayed

Press \bowtie (TEXT CL). This button can be operated from both the TEXT and MIX displays.

To prevent a teletext page (subpage) from being updated/changed

Press (HOLD). The HOLD symbol appears at the top of the screen.



To resume normal teletext reception, press (2) (2)

To enlarge the teletext display

Press (a). Press once to enlarge the upper half of the display; press again to enlarge the lower half of the display; press again to return to the normal display.

To reveal concealed information such as answers to a quiz

Press (REVEAL).

Press again to conceal the answers.

To adjust the contrast of the Teletext display

When in teletext mode, adjust by using the + or - keys adjacent to the key.

To watch the TV programme while waiting for a requested page to be displayed

- 1 Request the new page.
- 2 Press (TEXT CL) to watch the TV programme. The requested page number appears at the top left of the screen.

When the requested page has been captured, the page number is displayed in the top left hand corner of the screen.



To view this page, press $\bigcirc I \nearrow$.

To have a requested page displayed at a pre-determined time.

- 1 Request a time coded page (e.g. alarm page).
- 2 Press (TP ON).

"T***" will appear at the bottom of the screen.

T ***	or story or storing
T ** *	
T ***	
T***	
TO ACC TO A CHARGE A PROPERTY OF A SECURE A DESCRIPTION OF THE ACCUSANCE OF THE SECURE	
TO ACC TO A CHARGE A PROPERTY OF A SECURE A DESCRIPTION OF THE ACCUSANCE OF THE SECURE	
TO ACC TO A CHARGE A PROPERTY OF A SECURE A DESCRIPTION OF THE ACCUSANCE OF THE SECURE	
(LECTION CONTROL CONT	<u> </u>

3 Enter your request time with the number buttons, using four digits. For example, 0730.



To view this page, press 🗐 / 🔊

To cancel the request, first ensure that the teletext page is displayed, then press (TP OFF).

SPECIFICATIONS

	KV-21XSD/21XSTD
Television system	CCIR, B, G and H
Colour system	PAL, SECAM
Stereo system	German two-carrier system
Channel coverage	VHF channels E2-S20 UHF channels E21-69
Picture tube	Trinitron Tube
	100 degree deflection Approx. 54.5cm (21 inches) (Approx. 51cm picture measured diagonally).
Input	21-pin connector: CENELEC Standard (see table)
Outputs	Headphone jack: Stereo minijack External speaker terminals: 2-pin DIN (8-16 ohm impedance)
Sound output	10W + 10W (music power)
Power consumption	KV-21XSD: 78Wh KV-21XSTD: 82Wh
Dimensions	Approx. 520 x 492 x 469 (w/h/d)
Weight	Approx. 25kg
Supplied accessories	RM-673 Remote Commander (1) IEC designation R6 batteries (2).

Design and specifications are subject to change without notice.

SIMPLE CHECK LIST

Disturbances in picture and in sound can often be eliminated by checking the symptoms and following the suggestions listed below.

No picture (screen not lit), no sound

- Plug in the set to a working outlet.
- Press ① on the TV or if the ② indicator is on then press TV or the programme number on the remote commander.
- Check the aerial.

Poor or no picture (screen not lit), but good sound

- Press the button on the remote commander.
 Adjust ♥, ◆ and ◆ with the + button.
- Press →·←.

Good picture but no sound

- Disconnect the earphone.
- If □
 \(\frac{\pi}{\pi} \) is displayed on the screen, press □
 \(\frac{\pi}{\pi} \).

No colour for colour programmes

Press the button on the Remote Commander.
 Adjust with the + button.

Snow and noise

- Fine tune the channel manually.
- Check aerial connections.

Dotted lines or stripes

This may be caused by local interference (e.g. cars, neon signs, hairdriers, etc.). Adjust the antenna for minimum interference.

Double images or "ghosts"

This may be caused by reflections from nearby mountains or buildings. A highly directional outdoor aerial may improve the picture.

SONY

U126

TELEVISEUR COULEUR TRINITRON®

KV-21XSD KV-21XSTD

MODE D'EMPLOI

Les deux modèles ont les mêmes fonctions sauf que le modèle KV-21XSTD est équipé d'un adaptateur Télétexte.

PRECAUTIONS

Sécurité

- Faire fonctionner l'appareil uniquement sur secteur de 220–240V, 50Hz.
- Si le câble du courant alternatif est abîmé, confier l'entretien uniquement à du personnel qualifié.
- Si un objet quelconque, liquide ou solide, pénètre à l'intérieur de l'appareil, débrancher immédiatement son cordon d'alimentation et, avant de le remettre en service, le faire vérifier par un personnel qualifié.
- Débrancher l'appareil au niveau de sa prise secteur si l'on prévoit une longue période d'inutilisation.
 A cet effet, tirer sur la fiche et non sur le cordon proprement dit.

Installation

- Pour éviter un échauffement interne, ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et chaude, très poussiéreux ou soumis à des vibrations mécaniques.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie et de commotion électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

La haute tension est utilisée à l'intérieur de l'appareil, ne pas ouvrir le coffret. Pour tous travaux d'entretien confier votre appareil à du personnel qualifié.

AVANT LA MISE EN SERVICE...

- Raccorder l'antenne à la prise 🧵 sur l'arrière de l'appareil. Cette prise accepte une fiche d'antenne 75 ohms normálisée.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Faire l'accord sur les canaux disponibles.

Se servir des touches implantées dans le logement du panneau avant. Pour ouvrir le volet, appuyer au centre.

Accord automatique de tous les canaux

- Appuyer sur → (PRESELECTION).
 Appuyer sur PROGR pour choisir la position de programmation où doit commencer l'accord.
- Appuyer sur ♣ (PROGR AUTOMATIQUE).

Les canaux seront accordés et mémorisés aux positions consécutives, en commencant à celle qui a été choisie à la

A la fin de l'accord, l'appareil repasse à la position où a commencé l'accord.


Accord d'un canal à une position de programmation donnée (p.ex. la même position que le numéro du canal):

- Appuyer sur → .
 Appuyer sur PROGR pour choisir la position de programmation. 2
- Appuyer sur C (ANNULATION).
- Appuyer de facon répétée sur (RECHERCHE) jusqu'à obtention du canal souhaité.
- Au besoin, répéter les démarches de 2 à 4 pour tous les canaux souhaités.
- 6 Appuyer à nouveau sur → .
- Si l'appareil devait être utilieé eu un endroit où les conditions de réception sont mauvaises, choisissez un numéro de programme de télévision entre 1 et 19.

Saut des positions de programmation inutilisées à la poussée sur PROGR+ or PROGR-:

- Appuyer sur →
- Appuyer sur PROGR pour choisir une position inutilisée.
- Appuyer sur C
- Répéter les demarches 2 et 3 pour toutes les positions inutilisées.
- Appuyer à nouveau sur 💠 .


Affichage sur écran pendant l'accord

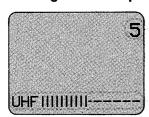

Position de programmation.


Indique la position approximative du canal en cours d'accord sur la gamme. Le nombre de segments verticaux augmente pour un canal de fréquence supérieure; il diminue pour un d'une fréquence inférieure.

Installer deux piles R6 ou dos de la télécommande en respectant leurs polarités.

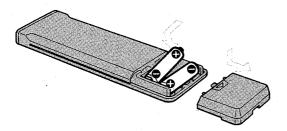

CONNEXION D'AUTRES EQUIPEMENTS

Panneau arrière

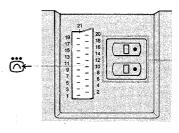

U


L/G/S	Borne de haut- parleur extérieur gauche (DIN broches)	Raccorder à des haut- parleurs extérieurs. Les haut-parleurs du télé- viseur sont déconnectes.
R/D/D	Borne de haut- parleur exterieur droit (DIN 2-broches)	
Ö-	Connecteur peritele- vision. 21 broches. (Standard CENELEC)	Raccorder à un magnéto- scope, micro-ordinateur, décodeur canal plus, etc. L'image du canal de télé- vision reçu est toujours affichée.

No. de fiche	Signal	Niveau du signal
1	Sortie audio B (droit)	Niveau standard: 0,5 Vev (valeur efficace du voltage) Impédance propre: moins de 1 k ohm*
2	Entrée audio B (droit)	Niveau standard: 0,5 Vev Impédance d'entrée: plus de 10 k ohms*
3	Sortie audio A (gauche)	Niveau standard: 0,5 Vev Impédance propre: moins de 1 k ohm*
4	Masse (audio)	
5	Masse (bleu)	
6	Entrée audio A (gauche)	Niveau standard: 0,5 Vev Impédance d'entré: plus de 10 k ohms*
7	Entrée bleue	0,7 V±2 dB,75 ohms, positif
8	Fonction sélective (contrôle AV)	Etat haut (9,5–12 V): mode Peri Etat bas (0–2 V): mode TV Impédance d'entrée: plus de 10 k chms Capacité d'entrée: moins de 2 nF
9 .	Masse (vert)	
10	Libre	
11	Vert/Vert avec entrée synchronisée	Signal vert: 0.7 V ±2 dB, 75 ohms, positif Vert avec signal synchronisé 1 V ±2 dB, 75 ohms, positif
12	Libre	
13	Masse (rouge)	
14	Masse (effacement)	
15	Entrée rouge	(Pareil à Fiche 7)
16	Effacement Entrée (signal Ys)	Etat haut (1-3 V) Etat bas (0-0.4 V) Impédance d'entrée: 75 ohm
· 17	Masse (sortie vidéo)	1
18	Masse (entrée vidéo)	
19	Sortie vidéo	1 V ±2 dB, 75 ohms, positif Sync: 0.3 V (-3, ±10 dB)
20	Entrée vidéo	1 V ±2 dB, 75 ohms, positif Sync: 0.3 V (-3, ±10 dB)
21	Masse commune (fiche	armature)

^{*}à 20 Hz-20 kHz

Si vous voulez regarder un film vidéo sur magnétoscope branché, régler le canal pour la vidéo sur le programme numero 0 ou sur un autre canal vidéo quelconque entre 20 et 29.

FONCTION DES COMMANDES

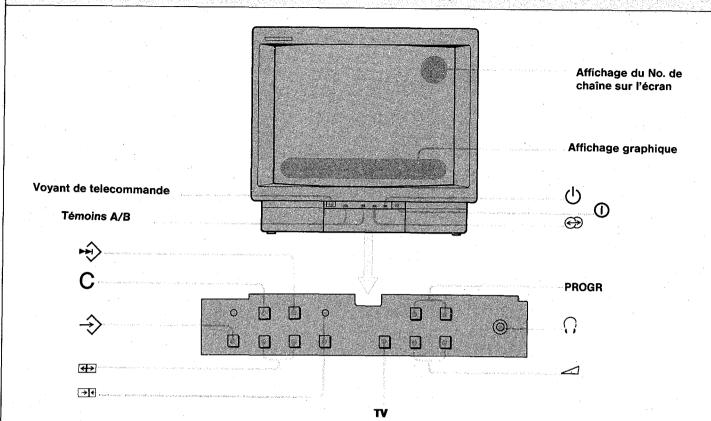

Sur l'appareil

Affichage sur écran

Indique les numéros de programme et le modes d'entrée 🚱 .

Affichage graphique

Indique le niveau du volume \triangle , de la couleur 3, d'intensité 3, le contraste 3, les graves 3, les aigus 4 et le symétrie \triangle .

① Interrupteur d'alimentation

Pour couper entièrement le courant, appuyer sur l'interrupteur. Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, déprimer à fond ce bouton.

(1) Témoin de mise en attente

S'allume fortement quad l'appareil est en mode d'attente.

Témoin de son spatial

S'allume quand il est actionné sur la télécommande.

Témoins A/B

L'un de ces voyants s'allume en cas d'émissions; bilingues. (Commutation entre A et B au moyen de la télécommande.) Les deux voyants s'allument pour les émissions en stéréo. En mode audiovisuel, A s'allume pour le canal de gauche, B pour le canal de droite, A et B pour les deux canaux.

Capteur de télécommande.

Diriger ici l'avant de la télécommande.

A l'intérieur du panneau

Prise casque (stéréo mini format)

3 Touches de recherche

Appuyer, au besoin, pour accorder un canal faible avec précision. Quand est actionné, le temoin s'eteint et le circuit CAF est mis hors service pour le canal choisi. Pour remettre le circuit CAF en service, appuyer sur est pour que le témoin se rallume.

☐ Touche et témoin d'accord fin automatique (CAF)

Normalement, appuyer sur pour que s'allume le témoin. Le circuit CAF se charge alors d'accorder avec précision les canaux pour obtenir la meilleure image possible.


Touches de volume senore ⊿

Touches de recherche des programmes PROGR

Remarque

La commande TV ne fonctionne pas sur cet appareil.

FONCTION DES COMMANDES

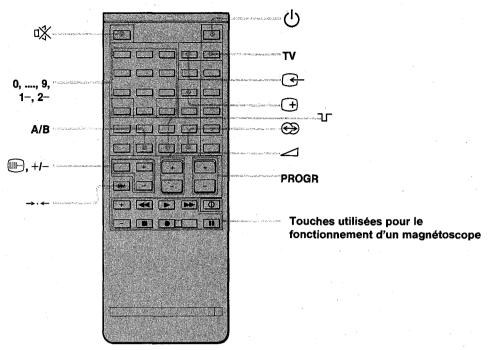

D'autres commandes sont utilisées pour le fonctionnement du Télétexte (voir la page suivante).

Sur la télécommande

Pour utiliser la télécommande, diriger sa partie avant vers le capteur de télécommande du téléviseur.

Touches numériques. 0,, 9, 1–,2– Pour faire l'accord sur: le programme 15, appuyer 1– et 5, le programme 25, appuyer 2– et 5.

A/B Sélecteur de programme bilingue

Appuyer pour choisir le canal A (généralement la langue locale) ou B (généralement la langue originale d'un programme bilingue.

, +/— commandes analogues Appuyer sur IIII .

→ ← Touche de remise à l'état original

Appuyer pour faire revenir les niveaux de couleur, du contraste, les graves, les aguis, la symétrie et d'intensité aux niveaux établis à l'usine.

(b) Touche de mise en attente

Appuyer pour passer au mode d'attente. S'en servir pour couper brièvement l'alimentation électrique. Pour remettre l'appareil sous tension, appuyer sur

TV ou un numéro de programme. Pour mettre complètement l'appareil hors tension, appuyer sur l'interrupteur ①. Arrêter l'alimentation en courant en mode veille, votre affichage de veille met 2 à 6 secondes à s'éteindre.

Touche de télévision (TV)

Appuyer pour aller des modes 🖰 d'attente ou d'entrée au mode TV.

- Touche d'entrée

Appuyer pour obtenir l'image d'entrée du connecteur . Le témoin s'affiche sur l'écran. Appuyer sur TV ou sur le bouton indiquant le numéro du programme sur la télécommande àfin de revenir au mode TV.

Touche de correction physiologique

Appuyer pour accentuer les aigues et les graves.

→ Touche d'affichage sur écran des numéros de programme

Appuyer pour faire apparaître l'affichage sur l'écran. Appuyer de nouveau pour le faire disparaître.

Touche de son spatial

Appuyer pour obtenir un effet acoustique spécial.

PROGR Touches d'exploration des programmes

∠ Touches d'intensité senore

VISUALATION DE TELETEXTE

Pour pouvoir visionner le télétexte, utiliser la télécommande. Les touches servant au visionnage du télétexte sont repérées en vert.

Exploitation

- 1 Selectionner le canal de télévision pour le service télétexte désiré.
- 2 Appuyer sur ⊜/ (TEXT/MIX) pour afficher le service télétexte.

Dès que la touche 🗐 🔊 est enclenchée, il est impossibile de changer de canal de télévision.

3 A l'aide des touches numériques, entrer les trois chiffres de la page souhaitée. En cas d'erreur, accomplir cette opération en entrant trois chiffres au hasard, puis entrer le numéro de page correct. La page de télétexte est alors affichée.

Pour revenir au mode TV, appuyer sur la touche TV.

Le service télétexte peut être affiché directement à partir du mode d'attente, par poussée sur la touche (a) / (2)

Réception du service télétexte d'un canal de télévision différent

- 1 Appuyer sur la touche TV pour revenir au mode TV.
- 2 Choisir le canal de télévision souhaité.
- 3 Appuyer sur la touche ≡ / 🕏 .

Remarque

Pour recevoir le service télétexte plus précisement, garder le réglage ON, à l'intérieur du panneau, commuté sur marche pendent l'utilisation du télétexte.

Pour afficher la page d'indexation

Appuyer sur la touche (INDEX). Si le signal nécessaire n'est pas émis, la page 100 est affichée.

Pour choisir la page suivante ou précédente
Appuyer sur la touche (PAGE+) ou (PAGE-).
P.ex., si la page 160 est choisie, celleci apparaîtra et les pages 159, 161 et 162 seront mises en mémoire et pourront être tout de suite visualisées, en appuyant sur la touche (F), (4).

Pour superposer le page télétexte sur l'image TV Appuyer sur la touche (≘) (♥). Appuyer de nouveau pour revenir à l'affichage TEXT.

Pour supprimer l'affichage télétexte et visionner l'image TV (MIX)

Appuyer sur la touche (X) (TEXT CL). Il est possible d'enclencher cette touche des affichages TEXT et MIX.

Pour empêcher de mettre à jour/changer une page télétexte (sous-page)

Appuyer sur la touche 📵 (TENIR). L'indication "母" apparaît sur le dessus de l'écran.



Pour rependre l'exploitation normale du télétexte, appuyer sur la touche = I p.

Pour agrandir l'affichage télétexte

Appuyer sur . Appuyer une fois pour agrandir la moitié supérieure de l'affichage. Appuyer de nouveau pour agrandir la moitié inférieure de l'affichage et appuyer une troisième fois pour revenir à l'affichage normal.

Pour révéler les informations cachées, comme les réponses à une enquête

Appuyer sur la touche (REVELER).

Appuyer de nouveau pour cacher les informations.

Pour régler le contraste de l'affichage télétexte Quand l'appareil est dans le mode télétexte, régler en appuyant sur les touches + ou — qui sont situées adjacent à la touche IIII

Pour visionner un programme télévisé tout en attendant l'affichage de la page demandée

- 1 Faire la demande d'une nouvelle page.
- 2 Appuyer sur la touche (X) (TEXT CL) pour visionner le programme télévisé. Le numéro de la page demandée apparaît dans le coin supérieur gauche l'écran. Lorsque la page demandée est reçue le numéro de la page apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

P101					
	Contract Contract	a - 5 5	For the second section		
				T	
					A 1 (1) (1) (1) (1) (1)
		7 1 1 7	la de la la contrata de la contrata	With the West Control of the Control	
	5 (200.5)		led to National Con-		 The Property and Performance of the Property of t
로 불고 함께 하는 아름이 있는 것 같아. 그 없는 아	10.00				
어느 하는 경우 들어 보는 아이들에게 있는 것들은 경우를 하실 수 있었다. 이 이렇게 되었는데 이렇게 되었다면 하는데 되었다.					
어느 하는 경우 들어 보는 아이들에게 있는 것들은 경우를 하실 수 있었다. 이 이렇게 되었는데 이렇게 되었다면 하는데 되었다.					
	建氯化物 化氯化二				
					The second of the control of the con
가는 <u>연호에 보고 하는 사람이 걸린 말리는</u> 보다는 처럼 하는 것들은 모르는					Editor (1981) Ministry (1987) Library
				the first of the second of the	E 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
				ere to a fail of the property of the	and the control of the design of the control of the
		7 22 3 3 3	and the state of t		A SECTION OF THE PROPERTY OF T

Pour visionner cette page, appuyer sur la touche (=) / (2).

Pour recevoir une page à une heure déterminée

- 1 Faire demande d'une page codée en temps (par ex. une page d'alarme).
- 2 Appuyer sur la touche (d) (TP ON). L'indication "T * * * * * " apparaît sur l'écran.

T****		Contract to the second contract	A COLUMN TO A COLU	
			Florer Factor Procedule	- 10 (A)
	Т*	***		

3 Entrer l'heure désirée à l'aide des touches numériques. Par exemple, 0730.

1000 1000 1000	LANGER THE WAR SAME AND THE HEALTH CONTRACTOR	생활성 경기를 가는 이 사람들이 되었다.
T	0320	
جستان		

Pour visionner un programme télévisé jusqu'au moment déterminé, appuyer sur la touche ऒ . Au l'heure déterminée le numéro de la page apparaît en haut de l'écran. Pour visionner cette page, appuyer sur la touche ☐ / ② . Pour annuler cette demande, s'assurer d'abord que la page de télétexte est affichée, puis, appuyer sur la touche Ⅳ (TP OFF).

SPECIFICATIONS

	KV-21XSD/21XSTD
Système de télévision	Système CCIR, B, G et H
Système couleur	PAL, SECAM
Système stéréo	Système allemand à deux porteuses
Gamme des canaux	Canaux VHF: E2-S20 Canaux UHF: E21-69
Tube analyseur	Trinitron
	Déviation 100° Env. 54,5cm (21 inches) Env. 51cm d'image en mesure diagonale
Entrée	Connecteur peritélévision 21 broches: Standard CENELEC
Sorties	mini-prise jack stereo Bornes de haut-parleur extérieur: DIN 2 broches (Impedence 8–16 \(\Omega\))
Puissance du son	10W + 10W (puissance musicale)
Consommation	KV-21XSD: 78Wh KV-21XSTD: 82Wh
Dimensions	Env. 520 x 492 x 469mm (l/h/p)
Poids	Env. 25kg
Accessoires fournis	Télécommande RM-673 (1) Piles R6 selon la désignation IEC (2).

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GUIDE DE DEPANNAGE

Des perturbations de l'image et du son peuvent souvent être éliminées en examinant les symptômes et en suivant les suggestions.

Absence d'image (l'ecran n'est pas allumé), absence de

- Brancher l'appareil sur une prise alimentée.
- Appuyer sur ① du téléviseur ou, si le témoin ① est allumé, appuyer sur TV ou un numéro de programmation.
- Vérifier l'antenne.

Image absente ou défectueuse (l'écran n'est pas allumé), mais son normal

- Appuyer sur →·←.

Bonne image, mais absence de son

- Appuyer sur ∠.
- Débrancher le jack des écouteurs.

Absence de couleur pour un programme en couleur

Appuyer sur sur la télécommande. Régler avec la commande +.

Neige et parasites

- · Reglet l'accord fin.
- Vérifier les connexions de l'antenne.

Lignes en pointillé ou bandes parasitées

Peut provenir d'interférences locales (p.ex. voitures, enseignes au néon, sèche-cheveux, etc.). Ajuster l'antenne pour réduire ces interférences.

Images doubles ou "fantômes"

Peut provenir de répercussions des ondes sur des montagnes ou des immeubles. Une antenne extérieure trés directionnelle contribue à améliorer l'image.

SONY

TRINITRON® FARBFERNSEHER

KV-21XSD KV-21XSTD (VIDEOTEXT)

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Sicherheit

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich an 220–240V Wechselspannung, 50Hz.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Sollte Flüssigkeit oder ein fester Gegenstand in das Gehäuse gelangen, zeihen Sie den Netzstecker ab, und lassen sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen. Fassen Sie zum Abziehen des Kabels stets am Stecker und niemals am Kabel selbst an.

Aufstellung

- Um einen internen Hitzestau zu vermeiden, dürfen die Ventilationsöffnungen nicht blockiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten oder staubigen Plätzen auf und setzen Sie es keinen Vibrationen aus.

VORSICHT

Um Feuer und elektrische Unfälle zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Im Inneren tritt gefährliche Hochspannung auf. Öffnen sie das Gehäuse nicht und überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachman.

AUFSTELLUNG DES GERÄTES

- Stecken Sie den Antennenstecker des Antennenkabels in die Antennenbuchse IF, die sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, ein.
- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Wählen Sie die gewünschten Sender vor.

Die Vorwahl erfolgt mit den Tasten hinter der Frontabdeckung. Zum Öffnen der Abdeckung in der Mitte drücken.

Automatische Vorwahl der Sender:

- (VORWAHL) drücken. Mit PROGR die Programmposition wählen, an der die Vorwahl 2 beginnen soll.
- ♣ (AUTO PROGR) drücken.

Die Sender werden nun nacheinander abgespeichert beginnend mit der in Schritt 2 gewählten Programmposition. Am Ende der Vorwahl schaltet das Gerät automatisch auf die Programmposition zurück, an der die Vorwahl begann.


Abspeichern eines Senders auf eine gewünschte Programmposition (z.B. kann TV-Programm 1 die Nummer 1 und dem TV-Programm 2 die Nummer 2 zugewiesen werden):

- drücken:
- Mit PROGR die gewünschte Programmposition wählen.
- C (LÖSCHEN) drücken.
- Durch drücken von 🕀 (SUCHLAUF) den gewünschten Sender suchen. Bei Sendern die im oberen Teil des TV-Bandes liegen, ist solange erneut die Taste zu drücken, bis der gewünschte Sender gefunden ist.
- Ggf. die Schritte 2 bis 4 zur Vorwahl weiterer Sender wiederholen.
- → erneut drücken.
- In Gebieten mit schlechten Empfangseigenschaften, sollten die Kanäle auf die Programmnummern 1 bis 19 abgespeichert werden.

Löschen nicht verwendeter Programmpositionen, so daß Sie beim Drücken von PROGR+ bzw. PROGR- übersprungen werden:

- drücken.
- Mit den Programmtasten PROGR die Programmnummer einstellen 2 die gelöscht werden soll.
- C drücken. Die gewünschte Programmstelle wird unterdrückt.
- Ggf. die Schritte 2 und 3 zum Löschen weiterer Positionen wiederholen.
- ⇒ erneut drücken.


Bildschirmeinblendungen beim Abspeichern

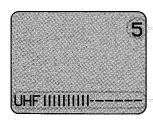

Programmposition


Zeigt die ungefähre Abstimmposition innerhalb des gewählten Bandes an. Je mehr vertikale Balken angezeigt werden, um so höher die Empfangsfrequenz.

Zwei Mikrozellen (R6) polaritätsrichtig einlegen.

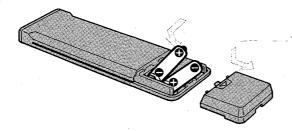

ANSCHLUSS ANDERER GERÄTE

Anschlüsse auf der Geräterückseite

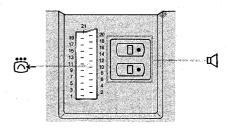

L/G/S	Anschluß für linken Außen lautsprecher (2 pol DIN)	Bei Anschluß von Außen- sprechern werden die geräteinternen
— 1	Anschluß für rechten Außen-	Lautsprecher abgeschaltet.
R/D/D	lautaprecher (2 pol DIN)	
Ö	21-pol Anschluß- (CENELEC- Standard)	Zum Anschluß eines Videorecorders, Mikro- computers usw. An diesem Ausgang liegt stets das empfangene Fernsehbild an.
Stift-Nr.	Signal	Signalpegel
1	Tonausgang B (rechts)	Standardpegel: 0,5 Veff, Ausgangsimpedanz: unter 1 kOhm*
2	Toneingang B (rechts)	Standardpegel: 0,5 Veff- Eingangsimpedanz: über 10 kOhm*
3	Tonausgang A (links)	Standardpegel: 0,5 Veff- Ausgangsimpedanz: unter 1 kOhm*
4	Masse (Ton)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	Masse (blau)	·
6	Toneingang A (links)	Standardpegel: 0,5 Veff- Eingangsimpedanz: über 10 kOhm*
7 .	Eingang blau	0,7 V±2 dB,75 Ohm, positiv
8	Funktionswahl (AV-Steuerung)	Zustand High (9,5 bis 12 V): AV-Betrieb Zustand Low (0 bis 2 V): TV-Betrieb Eingangsimpedanz: über 10 kOhm Eingangskapazität: unter 2 n
9	Masse (grün)	
10	Nicht Belegt	
11	Grün/grün mit Synchronisationsein- gang	Signal Grün: 0.7 V±2 dB, 75 Ohm, positiv Signal grün mit Synchroni- sation 1 V±2 dB, 75 Ohm, positiv
12	Nicht belegt	
13	Masse (rot)	
14	Masse (Austastung)	
15	Eingang rot	(wie für Anschluß 7)
16	Austasteingang (Signal YS)	Zustand High (1 bis 3 V) Zustand Log (0 bis 0,4 V) Eingangimpedanz: 75 Ohm
17	Masse (Videoausgang)	
18	Masse (Videoeingang)	
19	Videoausgang	1 V±2 dB, 75 Ohm, positiv Synchronisation: 0.3 V (-3, ±10 dB)
20	Videoeingang	1 V ±2 dB, 75 Ohm, positiv Synchronisation:

²¹ * Bei 20 Hz bis 20 kHz


Anmerkung

Wenn Sie ihren Videorecorder an der Antennebuchse 3F des Fersehers anschließen, ist darauf zu achten, daß der Kanal des Videorecorders auf der Programmnummer 0 oder einen nichtbelegtem Programmplatz zwichen 20 und 29 abgespeichert wird.

Gemeinsame Masse (Stecker, Abschirmung)

0.3 V (-3, ±10 dB)

FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE

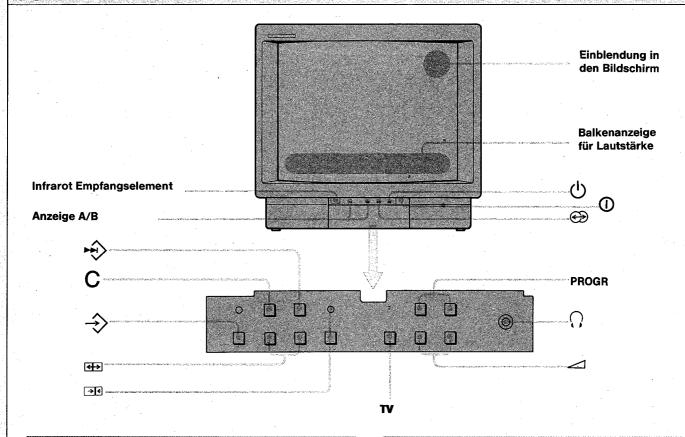

Bedienungselmente

Oberer Einblendbereich

Zeigt Programmnummern und den Eingangsmodus

Unterer Einblendberich

Zeigt die Pegel der Lautstärke ⊿ , Farbe ③ , Helligkeit ☼ , Kontrast ① , Bässe ⊅ , Höhen § , und Balance ⋈ an.

Anmerkung zu Funktion \u2212 an.

Bei geringster Lautstärkeeinstellung ist die Balance

□ außer Betrieb.

Netzschalter ①

Durch drücken dieser Taste wird das Gerätganz ausgeschattet.

• Um ein einwandfeies Funtionieren zu gewährleisten, ist die Taste ganz einzudrück.

Bereitschafts-Indikator ()

Leuchtet bei eingeschaltetem Gerät schwach und bei Bereitschaftsbetrieb hell.

Raumklang-Indikator

Leuchtet wenn 🏵 an der Fernbedienung gedrückt wird.

A/B-Indikator

Bei zweisprachigen Sendungen leuchtet eine dieser Anzeigen auf. (Umschaltung zwischen A und B mit der Fernsteuerung.) Bei Stereo-Sendungen leuchten beide Anzeigen auf. Bei AV-Betrieb leuchtet A für den linken Kanal, B für den rechten Kanal, A und B für beide Kanäle.

Fernbedienungs-Empfangselement

Die Fernbedienung gegen das Empfangselement richten.

Hinter der Frontabdeckung

Kopfhörerbuchse (Stereo-Minibuchse)

Suchtasten

Mit diesen Tasten kann ggf. ein schwacher Sender von Hand feinabgestimmt werden. Beim Drücken einer dieser Tasten wird der AFT-Schaltkreis für das betreffende Programm ausgeschaltet. (Der I - Indikator erlischt). Durch Drücken der I - Taste kann der I - Schaltkreis wieder eingeschaltet werden der I - Indikator leuchtet auf).

⊡ -Taste und Indikator

Normalerweise sollte diese Taste gedrückt sein, so daß der Indikator leuchtet. Der 👀 -Schaltkreis sorgt dann automatisch dafür, daß der Sender exakt abgestimmt bleibt.


Lautstärketasten 🖂

PROGR (Programmtasten)

Note

Die TV Taste in diesem Gerät hat keine Funktion.

FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE

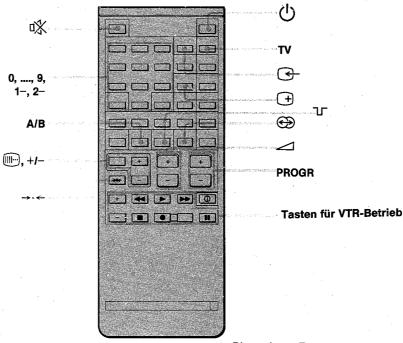

Die anderen Tasten werden für Videotext-Betrieb verwendet Siehe nächste Seite.

Bedienung mit dem Fernbedienungsgeber

Die Fernbedienung ist in Richtung Empfangselement am Fernseher zu richten.

Stummschalttaste 🕸

Zifferntasten 0,, 9, 1-,2-Zum Aufrufen von: Programm 15, 1- und 5 drücken. Programm 25, 2- und 5 drücken.

Zweitontaste A/B

Bei einem Zweiton-Programm kann hier zwischen Kanal A (normalerweise Landessprache) oder B (normalerweise Originalsprache) gewählt werden.

, +/- Analoge Einstelltaste

Erste Taste → ←, dann Taste i drücken.

① (Kontrast) erscheint auf dem Bildschirm Durch.

Drücken von + bzw. — einstellen. Taste i erneut drücken und auf gleiche Weise ③ (Farbe),

② (Helligkeit), ② (Bässe), § (Höhen) un die Balance.

Normalpegeltaste → ←

Durch Druck auf diese Taste werden Farbe, Bässe, Höhen, Balance und Kontrast auf die im Werk eingestellten Werte zurückgesetzt.

Bereitschaftstaste 🖰

Zum vorübergehenden Ausschalten (Bereitschaftsbetrieb) des Fernsehers. Aus dem Bereitschaftsbetrieb heraus kann der Fernseher durch Drücken von TV oder einer Zifferntaste eingeschaltet werden. Befindet sich das Gerät im Bereitschaftsbetrieb, und wird mit dem Netzschalter ausgeschaltet, so leuchtet die Bereitschaftsanzeige noch weitere 2 bis 6 Sekunden nach.

TV-Taste

Drücken, um aus ⊕ Bereitschaftsbetrieb oder Eingabe ⊕ bzw. Videotext zum Fernsehbetrieb zu wechseln.

Videoeingangstaste 🕒

Zur Wiedergabe des Signals von der Buchse.

""wird in den Bildschirm eingeblendet. Um auf den Fernsehbetrieb zurückzuschalten. TV oder die Programmtaste an der Fernbedienung drücken.

Loudnesstaste →

Zum Anheben der Höhen und Tiefen.

Bildschirm-Einblendtaste 🕀

Drücken, damit die Anzeige am Bildschirm erscheint. Nochmals drücken, um sie zu löschen.

Raumklangtaste

Durch Drücken dieser Taste erhält man einen speziellen akustischen Effekt.

Lautstärketasten 🖂

+/- PROGR (Programmtasten)

BETRACHTEN VON VIDEOTEXT (Nur mit eingebautern Text decoder zu empfangen)

Zum Betrachten von Videotext verwenden Sie die Fernbedienung. Die symbole für die Videotext-Funktionen sind grün.

Betrieb

- Den TV-Kapal wählen, auf dem das gewünschte Videotext-Programm ausgestrahlt wird.
- 2 Durch Drücken der (□) (TEXT/MIX)-taste den Videotext aufrufen. Nach Drücken der (□) (□) -Taste kann der TV-Kanal nicht mehr gewechselt werden.
- 3 Mit den Zifferntasten die drei Ziffern der gewünschten Seite eingeben. Bei falscher Eingabe für die restlichen Stellen beliebige Ziffern eingeben und danach die richtige Seitennummer eingeben. Die aufgerufene Seite wird dann angezeigt.

Zum Zurückschalten auf TV-Betrieb die TV-Taste drücken. Der Videotext kann direkt in der Bereitschafts-Funktion durch Drücken der () - Taste aufgerufen werden.

Aufgerufene des Videotext-Services eines anderen Senders

- Durch Drücken der TV-Taste auf TV-Betrieb zurückschalten.
- 2 Den gewünschten TV-Kanal wählen.
- 3 Die 🗐 / 🕏 -Taste drücken.

Hinweis

Um Fehlfunktion zu vermeiden, die
☐ (AFT)-Taste hinter der Abdeckung während Videotextbetrieb eingeschaltet lassen.

Abbilden der Übersichtsseite

Drücken Sie die Taste (INDEX) dann wird die Übersichtsseite 100 dargestellt.

Vor- und Zurückblättern

Die (PAGE+) bzw. (PAGE-) Taste drücken. Wird z.B die Seite 160 angewählt, so wird diese Seite angezeigt und die Seiten 159, 161 und 162 werden abgespeichert und sind mit der), (1) Taste sofort aufrufbar.

Einblenden der Videotext-Seiten in das Fernsehbild Bei laufendem Fernsehprogramm, drücken Sie die

Löschen der Videotext-Anzeige zum Betrachten des TV-Bildes

Die (TEXT CL)-Taste drücken.

Diese Taste kann sowohl im TEXT- als auch im MIX-Betrieb gedrückt werden.

Anhalten einer Seite

drücken.

Die ⊕ (HALT)-Taste drücken. "⊕" erscheint am Bildschirm oben.



Vergrößen der Videotextanzeige

Die 🔁-Taste drücken.

Durch einmaliges Drücken wird die obere Hälfte und durch zweimaliges. Drücken die untere Hälfte des Bildes auf dem Bildschirm dargestellt. Zum Zurückschalten auf normale Anzeigegröße die Taste erneut drücken.

Anzeigen von verdeckten Informationen

Die (REVEAL)-Taste drücken.

Zum Abdecken der Informationen die Taste erneut drücken.


Kontrasteinstellung bei Videotextbetrieb

Bei Videotextbetrieb mit den Tasten + oder – einstellen, die sich neben der Taste III befinden.

Wiedergabe eines TV-Programms während der Wartephase auf eine aufgerufene Seite

- 1 Die neue Seite aufrufen.
- 2 Die Taste zum Abbilden des TV-Programms drücken. Die aufgerufene Seitennummer erscheint in der linken oberen Bildschirmecke.

Wenn die aufgerufene Seite empfangen wird, erscheint die Seitennummer auf dem Bildschirm oben links.

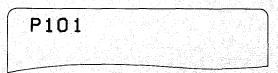

Zum Darstellen dieser Seite die €/ 🕏 -Taste drücken.

 Die in der Bundesrepublik Deutschland gültige Bezeichnung VIDEOTEXT lautet in der Schweiz TELETEXT.

Aufruf einer Seite zu einer bestimmten Zeit

- 1 Eine zeitcodierte Seite aufrufen.
- 2 Die 🗐 (TP ON)-Taste drücken.

"T * * * * " erscheint auf dem Bildschirm oben.

T********

3 Mit den Zifferntasten die Zeit als vierstellige Ziffer eingeben, z.B. 0730.

T0730

Um bis zur programmierten Zeit ein TV-Programm zu betrachten, die ⊠-Taste drücken.

Zur vor programmierten Zeit erscheint die Seitennummer auf dem Bildschirm oben.

Zum Betrachten dieser Seite, die 🗐 / 🗑 -Taste drücken. Zum Löschen der aufgerufenen Seite, zunächst die Videotext-Seite darstellen und dann die Taste 🗐 (TP OFF) drücken.

TECHNISCHE DATEN

	KV-21XSD/21XSTD	
Fernsehsystem	CCIR, B, G und H	
Farbsystem	PAL, SECAM	
Stereosystem	Deutsches Zweiträger-System	
Empfangsbereiche	VHF-Kanäle E2-S20 UHF-Kanäle E21-69	
Bildröhore	Trinitron	
	100° Ablenkung ca. 54,5cm (ca. 51cm diagonal gemessen)	
Eingänge	CENELEC-Standard (21-pol. Anschluß)	
Ausgänge	Kopfhörerbuchse Stereo-Minibusche Außenlautsprecheranschlüsse: 2 pol DIN (Impedanz 8–16 ∩)	
Tonausgang	10W + 10W (Musikleistung)	
Leistungsaufnahme	KV-21XSD: 78Wh KV-21XSTD: 82Wh	
Abmessungen	ca. 520 x 492 x 469	
Gewicht	ca. 25kg	
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung RM-673 Microzellen (IEC-Bezeichung R6 (2))	

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

EINFACHE PRÜFLISTE BEI STÖRUNGEN

Die meisten Bild- und Tonstörungen lassen sich anhand der folgenden Liste selbst beseitigen.

Kein Bild (Bildschirm bleibt dunkel), kein Ton

- Das Gerät an einer funktionierenden Steckdose anschließen.
- ①-taste am Fernseher drücken. Bei leuchtendem 也 Indikator, TV oder eine Zifferntaste drücken.
- Die Antenne überprüfen.

Schlechtes oder kein Bild (Bildschirm bleibt dunkel), aber guter Ton

- → ← drücken.

Gutes Bild, aber kein Ton

- 🚄 + drücken.
- Den Kopfhörer ausstecken.

Keine Farbe bei einer Farbsendung

Die Taste an der Fernbedienung drücken. mit der
 + Taste einstellen.

Schnee und Rauschen

- Den Sender manuell feinabstimmen.
- Den Antennenanschluß überprüfen.

Punktierte Linien oder Streifen

Hierbei handelt es sich meist um Störeinstrahlungen von Autos, Leuchtreklamen, Haartrocknern usw. Die Antenne in diesem Fall so ausrichten, daß die Störung minimal wird.

Doppelte Konturen, "Geisterbilder"

Derartige Störungen werden durch Reflexionen von in der Nähe befindlichen Bergen oder Gebäuden verursacht. Abhilfe schafft eine gute Richtantenne.

SONY

TRINITRON® COLOUR TV

KV-21XSD KV-21XSTD

GEBRUIKSAANWIJZING

Beide modellen hebben dezelfde funkties, de KV-21XSTD echter heeft een ingebouwde Teletekst-adapter.

VOORZORGSMAATREGELEN

Veiligheid

- Gebruik het toestel uitsluitend op een netspanning van 220–240 V wisselstroom, 50Hz.
- Als het netsnoer beschadigd zou raken, laat het dan door deskundig personeel herstellen.
- Mocht er onverhoopt vloeistof of een voorwerp in de behuizing van het toestel terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopkontakt en laat het toestel vervolgens eerst door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.
- Trek de stekker uit het stopkontakt als u van plan bent het toestel gedurende langere tijd niet te gebruiken. Trek om de stekker te verwijderen nooit aan het snoer, maar pak altijd de stekker zelf beet.

Plaatsing

- Zorg er voor dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd raken, om oververhitting van het inwendige te voorkomen.
- Plaats het toestel niet
 - in de buurt van een warmtebron
 - daar waar het blootstaat aan schokken of sterke trillingen
 - op een plaats met vocht of stof.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor een elektrische schok te voorkomen.

In het inwendige van het apparaat zijn gevaarlijke hoge spanningen aanwezig. Open in geen geval de behuizing. Laat alle reparaties over aan een deskundige.

ALLEREERST...

Sluit de antennekabel aan op de ar antenne-ingang aan de achterkant van het toestel. Deze antenne-ingang accepteert de standaard 75 Ohm antennestekker.

Steek de netstekker in een stopkentakt.

Stem op de beschikbare zenders af.

Gebruik daarvoor de toetsen achter de voorklep. Druk op het midden van de klep om het te openen.

Automatisch afstemmen op alle kanalen:

Druk op → (voorinstelling).

Kies met behulp van de + en - toetsen van PROGR het 2 kanaalnummer vanwaar u met automatisch afstemmen wilt beginnen.

3 Druk op ♠ (automatisch programmeren).

Hierna wordt op alle beschikbare zenders en in volgorde afgestemd en in het geheugen vastgelegd, beginnend vanaf het kanaalnummer, zoals gekozen in stap 2. Nadat er geen zenders meer worden ontvangen, gaat het toestel terug naar het kanaal-nummer waarvanaf het automatisch afstemmen begonnen is.

Het afstemmen van een willekeurig kanaal op een zender

(bijv. een kanaal met hetzelfde nummer als de zender)

Druk op de → (voorinstelling).

2 Kies met behulp van de + en - toetsen van PROGR het gewenste kanaalnummer.

Druk op wistoets C (clear).

Druk de toets (zoek) herhaaldelijk in tot de gewenste zender ontvangen wordt.

Herhaal, indien gewenst, de stappen 2 t/m 4 voor het afstemmen op andere zenders.

Indien u in een gebied met slechte ontvangstkwaliteit woont, is het verstandig de kanalen 1 tot 19 te gebruiken voor het programmeren van TV-programma's.

Het overslaan van kanalen waarop geen zender ontvangen wordt, bij het gebruik van de + en - toetsen van PROGR:


Druk op de → toets (voorinstelling).

Kies met behulp van de + en - toetsen van PROGR het kanaalnummer waarop geen zender ontvangen wordt. Druk op de wistoets C (clear).

Herhaal de stappen 2 en 3 voor het overslaan van andere ongebruikte kanalen.

5 Druk nogmaals op de → toets (voorinstelling).

Beeldweergave tijdens het afstemmen

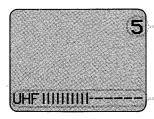


Kanaalnummer

De lengte van de instelindikator geeft aan waar de zender, waarop wordt afgestemd, zich ongeveer bevindt.


Het aantal staande segmenten onderaan neemt toe voor een zender met een hogere frekwentie en neemt af voor een zender met een lagere frekwentie.

Leg twee R6 (AA-formaat) batterijen in de afstandsbediening met de korrekte polariteit van + en -.

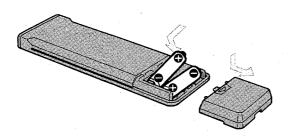

AANSLUITEN VAN ANDERE APPARATUUR

Aansluitingen op de achterkant van het toestel

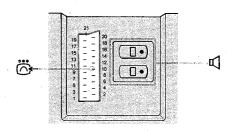

L/G/S	Linker luidspreker- aansluiting (2-polig DIN)	Sluit hierop de externe luidsprekers aan. De luidsprekers van de
R/D/D	Rechter luidspreker aansluiting (2-polig DIN)	TV worden dan uitgeschakeld. Luidsprekers van 8-16 ohm.
Ö	21-polige aansluiting (CENELEC standaard)	Sluit hierop een video- cassette recorder, computer e.d. aan. De beeldsignalen van de ontvangen TV-uitzending komen altijd via deze aansluiting naar buiten.


Pen-nr.	Signaal	Signaal nivo
1	Audio uit B (rechts)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Uitgangsimpedantie: minder dans 1 k ohm*
2	Audio in B (rechts)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Ingangsimpedantie: meer dan 10 k ohm*
3	Audio uit A (links)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Uitgangsimpedantie: minder dan 1 k ohm*
4	Aarde (audio)	
5	Aarde (blauw)	Carlo
6	Audio in A (links)	Standaard nivo: 0.5 Vrms Ingangsimpedantie: Meer dan 10 k ohm*
7	Blauw in	0.7 V±2 dB,75 ohm, positief
8	Funktie selektie (AV-omschakeling)	Hoog nivo: (9.5–12V); Peri stand Laag nivo: (0–2V); TV stand
		Ingangsimpedantie: Meer dar 10 k ohm Uitgangskapaciteit: Minder dan 2 nF
9	Aarde (groen)	
10	Open	
11	Groen/Groen met met sync ingang	Groen signaal: 0.7 V±2 dB, 75 ohm, positief Groen met sync signaal: 1 V±2 dB, 75 ohm, positief
12	Open	
13	Aarde (rood)	
14	Aarde (blanking)	
15	Rood in	Gelijk aan pen nr. 7
16	Blanking in (Ys Signaal)	Hoog nivo (1-3 V) Laag nivo (0-0.4 V) Ingangsimpedantie: 75 ohm
1.7	Aarde (video uit)	
18	Aarde (video in)	
19	Video uit	1 V ± 2 dB, 75 ohm, positief sync 0.3 V (-3 , ± 10 dB)
20	Video In	1 V ±2 dB, 75 ohm, positief sync 0.3 V (-3, ±10 dB)
21	Gemeenschappelijke	aarde (stekker afscherming)

*bij 20 Hz-20 kHz

Opmerking

Als voor het afspelen van een videoband de Video Cassetterecorder aangesloten is op de ar antenneingang, kies dan voor kanaal 0 of een willekeurig ongeprogrammeerd kanaal tussen 20 en 29.

FUNKTIE VAN DE BEDIENINGSORGANEN

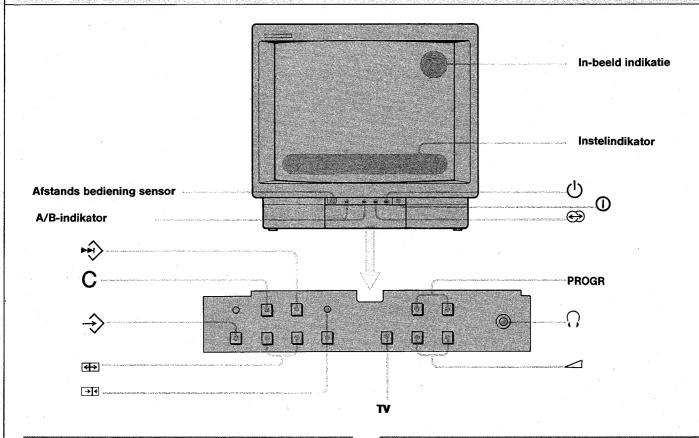

Op het apparaat

In-beeld indikatie

Geeft de kanaalnummers en de 🕒 ingangstand aan.

Instelindikator

Duidt het nivo aan van ∠ volume, ③ kleur, ☼ helderheid, ④ kontrast, ⊅ bas, ¾ treble en ⋈ balans aan.

Opmerking met betrekking tot

 ✓ functie.
 Als het geluidsvolume op minimum is ingesteld werkt de balans

 ✓ functie niet.

① aan/uit-schakelaar

Om de hoofdvoeding volledig uit te schakelen, druk op deze toets. (Druk deze toets volledig uit, om van de juiste werking van dit toestel verzekerd te zi jn).

(b) ruststandindikator

De indikator licht helder op wanneer het apparaat in de ruststand wordt gezet.

⊕ "Space sound" indikator

Deze indikator licht op wanneer \bigoplus op de afstandsbediening wordt ingedrukt.

A/B indikatoren

Eén van hen licht op bij tweetalige uitzendingen. (Kies A of B met de afstandsbediening). Alletwee lichten op bij een stereo uitzending. In de AV-stand, licht A op voor het linker en B voor het rechterkanaal, of A en B voor beide kanalen.

Afstandsbedieningsontvanger

Richt de afstandsbediening op deze ontavanger.

Achter het klepje

∩ hoofdtelefoon (stereo minibus)

⊞ Zoektoetsen

Indien nodig, kunt u met behulp van de + en - zoektoetsen • met de hand fijnafstemmen op een zwakke zender. Bij het indrukken van een van deze toetsen wordt de automatische fijnafstemming • op de gekozen zender uitgeschakeld waarbij de • indikator dooft.

Om de automatische fijnafstemming 😠 op deze zender weer in te schakelen, dient u de automatische fijnafstemtoets 🖭 in te drukken, zodat de 🕦 indikator oplicht.

Automatische fijnafstemtoets en indikator Gewoonlijk dient u deze toets in te drukken, zodat de indikator oplicht. Hierdoor wordt de automatische fijnafstemming op de kanalen ingeschakeld, waardoor een optimaal beeld wordt verkregen.


∠ volumetoetsen

PROGR +/- Programma-zoektoetsen

Opmerking

De TV toets werkt bij dit model uitsluitend via de afstandsbediening.

FUNKTIE VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN DE RM-673

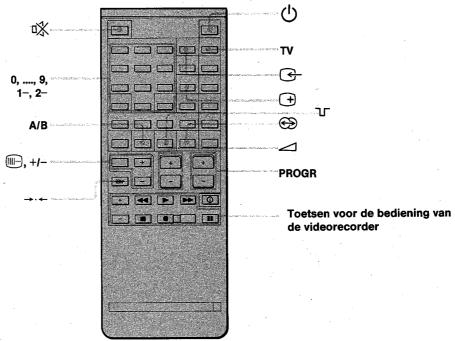

De andere toetsen dienen voor Teletekst gebruik. (Zie volgende bladzijde).

Op de afstandsbediening

Bij gebruik van de afstandsbediening dient u deze op de afstandsbedieningssensor te richten.

dempingstoets

Druk hierop om het geluid (audio) te onderdrukken, voor het beantwoorden van de telefoon bijv.

0,, 9, 1-,2- toetsen

Afstemmen op:

kanaal 15, druk op 1- en 5,

kanaal 25, druk op 2- en 5.

A/B taalkeuzetoets

Druk op deze toets voor het kiezen van kanaal A (gewoonlijk de taal van het land) of kanaal B (gewoonlijk de originale taal) van een tweetalige uitzending.

Druk III.

(kontrast) verschijnt op het scherm.
 Regel door + of − te drukken. Daarna de toets meer indrukken en de kleur, helderheid,

başs, § treble en 🖂 balans instellen.

→ ← terugsteltoets

Druk om kleur, kontrast en helderheid op fabrieksafstelling terug te brengen.

(b) ruststand-toets

Druk op deze toets om de TV in de ruststand te zetten. Gebruik deze toets tevens voor het tijdelijk uitschakelen van de TV. Om de TV nu in te schakelen, dient u op "TV" of op een van de genummerde kanaalkeuzetoetsen te drukken. Om de TV volledig uit te schakelen, drukt u de ① aan/uit-toets in. Als in ruststand de aan/uit schakelaar ① wordt ingedrukt, blijft de indicatielamp nog gedurende 2 tot 6 sec. branden.

TV-toets

Deze toets schakelt het toestel vanuit de ruststand ⊕, ingangsstand ⊕ of teletext over naar TVontvangst.

Ingangstoets

Druk op deze toets voor het kijken naar het beeld dat via de — aansluiting binnenkomt. In het beeld verschijnt dan de "—" aanduiding. Druk op TV of een van de kanaaltoetsen op de afstandsbediening om terug te gaan naar TV-ontvangst.

¬ loudness-toets

Druk hierop voor het benadrukken van de hoge en lage tonen.

1 In-beeld indikatietoets

Druk op deze toets om de in-beeld indikatie te doen verdwijnen. Druk nogmaals om het weer te laten verschijnen.

Druk op deze toets voor het verkrijgen van speciale ruimtelijke geluidsweergave.

PROGR +/- Programma-zoektoetsen

∠ volumetoetsen

KIJKEN NAAR TELETEKST-UITZENDINGEN

Om naar teletekst-uitzendingen te kijken, dient u de afstandsbediening te gebruiken. De toetsen voor de teletekstfunkties op de afstandsbediening zijn in groen uitgevoerd.

Bediening

- Kies het TV-kanaal van de gewenste teletekstuitzending.
- 2 Druk op (☐) / (TEXT/MIX) om de teletekstuitzending weer te geven. Als (☐) / (☑) is ingedrukt, kan niet meer van TV-kanaal worden veranderd.
- 3 Toets met behulp van de nummertoetsen de drie cijfers van de gewenste bladzijde in. Als bij het intoetsen een fout wordt gemaakt, dient u eerst de invoer van de drie cijfers door het intoetsen van willekeurige cijfers te voltooien. Daarna voert u het korrekte bladzijdenummer in. De gevraagde teletekst-bladzijde wordt dan weergegeven.

Druk op TV om naar de TV-funktie terug te schakelen. De teletekst-uitzendingen kunnen door het indrukken van (≘) / ② direkt vanuit de ruststand worden weergegeven.

Weergeven van de teletekst-uitzending op een ander kanaal

- 1 Druk op TV om naar de TV-funktie terug te keren.
- 2 Kies het gewenste TV-kanaal.
- 3 Druk op (量/ 🕏 .

Opmerking

Voor het nauwkeurig ontvangen van teletekstuitzendingen dient tijdens het werken met teletekstfunkties (AFT) binnenin het klep je ingeschakeld te staan.

Weergeven van de indexbladzijde

Druk op (INDEX). Als het hiervoor nodige signaal niet wordt uitgezonden, wordt bladzijde 100 weergegeven.

Snel naar de volgende of vorige bladzijde gaan Druk op (PAGE+) of (PAGE-).

Als bijvoorbeeld een pagina 160 wordt gekozen, wordt deze pagina aangewezen en de pagina's 159, 161 en 162 worden in het geheugen opgeslagen. Deze kunnen met de toets [5], [4] direkt worden aangewezen.

Weergeven van teletekst gemengd met het beeld van een TV-programma (MIX)


Druk op <a>□/ <a> <a>○ <a>○</a

Uitschakelen van de teletekstweergave zodat het beeld van een TV-programma wordt weergegeven.

Druk op \bowtie (TEXT CL). Deze toets kan zowel vanuit TEXT als MIX weergave gebruikt worden.

Voorkomen dat een teletekst-bladzijde (onderbladzijde) wordt bijgewerkt/veranderd

Druk op + (HOLD). Bovenaan het scherm verschijnt dan +

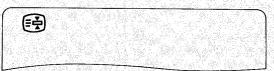

Om naar een normale teletekst-ontvangst terug te keren, drukt u op \bigcirc $I \bigcirc$.

Vergroot weergeven van teletekst

Druk eenmaal op om de bovenste helft van de weergegeven tekst te vergroten; druk tweemaal om de onderste helft van de weergegeven tekst te vergroten en druk nogmaals om terug te keren naar weergave van de tekst met normale groote.

Weergeven van antwoorden

Druk op 🗐 (REVEAL).

Druk nogmaals hierop om de antwoorden weer te laten verdwijnen.

Bijstellen van de helder heid van het teletekstbeeld Druk de lie toets op de afstandsbediening.

Kijken naar een TV-programma terwijl naar een teletekstbladzijde gezocht wordt

- 1 Zoek een nieuwe teletekst-bladzijde op.
- 2 Druk op om het TV-programma weer te geven. De gevraagde teletekst-bladzijde verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm.

Zodra de gewenste bladzijde is gevonden, verschijnt in de linker bovenhoek het bladzijde nummer.



Druk op (≘) / (♥) om deze bladzijde weer te geven.

Weergeven van een gewenste bladzijde op een vooringesteld tijdstip

- 1 Kies een bladzijde die u op een vooringestelde tijd wilt weergeven (b.v. een alarmbladzijde).
- 2 Druk op (TP ON). "T****" zal dan bovenin het beeldscherm worden weergegeven.

				丬											

3 Toets met de nummertoetsen de gewenste tijd in vier cijfers in. Bijvoorbeeld 0730.

-24	_				20	9.75		1,115			- : '	11.7%					 	. 5	- 3		100		r:::,	:	v. ;		 ٠.	100		٠,٠				7
1				*	1					W.,	10	- 6	39.																-			_	==	٦
				г	ſ	٦.		3	4	3	ſ	1			÷	٩,																		
1			. 1	11	L	J	ă	6			L			ः			å.																	d
ı	ď,		1		٠Ī	Ų.													ď,												ી,	1		
1	H.			5.1				4														4					H							
Ľ.													43																					
ł.						٠.									-11														Œ.					
~						_			-	_	_	_		ः	_		3	27													15		40	
L	_	-	-		100													7.7	_	_	-	_	_	_	-	0.1	 _	-	_		-	_	_	7

Druk op

om tot het vooringestelde tijdstip naar een TVprogramma te kijken.

Op de vooringestelde tijd zal het bladzijde nummer worden weergegeven bovenin het scherm.

Druk op [a] / [c] (TEXT/MIX) om deze bladzijde weer te geven. Om de funktie voor het weergeven op een vooringesteld tijdstip uit te schakelen, dient u er eerst voor te zorgen dat de teletekst-bladzijde wordt weergegeven. Druk daarna op [a] (TP OFF).

TECHNISCHE GEGEVENS

and the second second	KV-21XSD/21XSTD
Televisiesysteem	CCIR systeem B, G en H
Kleursysteem	PAL, SECAM
Stereo systeem	W-Duits systeem met 2 draaggolfen
Beschikbare zenders	VHF kanalen E2-S20 UHF kanalen E21-69
Beeldbuis	Trinitron buis
	met 100 graden afbuiging Ca. 54,5cm (Ca. 51cm beeld, diagonaal gemeten)
Ingangen	21-polige aansluiting: CENELEC standaard
Uitgangen	Hoofdtelefoon (Stereo minibus) Externe luidsprekeraansluitingen: 2 polige DIN (Impedantie 8-16 ohm)
Geluid uitgangsvermogen	10W + 10W (Muziek)
Stroomverbruik	KV-21XSD: 78Wh KV-21XSTD: 82Wh
Afmetingen	Ca. 520 x 492 x 469mm (b/h/d)
Gewicht	Ca. 25kg
Bijgeleverd toebehoren	RM-673 afstandsbediening (1) R6, IEC batterijen (2)

Wijzigingen in ontwerp en specifikaties zonder kennisgeving voorbehouden.

VERHELPEN VAN STORINGEN

Problemen en storingen in beeld en geluid zijn vaak eenvoudig te verhelpen door de aanwijzingen in de onderstaande lijst op te volgen.

Geen beeld (scherm niet verlicht), geen geluid

- Sluit het apparaat aan op een werkend stopkontakt.
- Druk op ① op de TV of, wanneer de ② indikator oplicht, op "TV" of op de gewenste genummerde kanaalkeuzetoets.
- Kontroleer de antenne.

Slecht of geen beeld (scherm niet verlicht), goed geluid

- Druk de toets of de afstandsbediening. Regel ♥, en met de + of toets.
- Druk →·←.

Goed beeld, geen geluid

- Verbreek de aansluiting met de hoofdtelefoon.

Geen kleur

Druk de toets op de afstandsbediening. Regel met de + of - toets.

Sneeuw en ruis

- Regel de fijnafstemming met de hand.
- Kontroleer de antenne-aansluitingen.

Onderbroken lijnen of strepen

Dergelijke storingen zijn vaak te wijten aan plaatselijke stoorsignalen (van een auto, neonbuis, haardroger, enz.) Stel de antenne zo bij dat de storing minimaal is.

Schaduwen of spookbeelden

Dit wordt meestal veroorzaakt door hoge gebouwen of bergen in de omgeving. Een sterk richtingsgevoelige buitenantenne kan dit probleem verhelpen.

SONY

TRINITRON® COLOUR TV

KV-21XSD KV-21XSTD

BRUKSANVISNING

Båda modellerna fungerar på samma sätt med undantag av att KV-21XSTD har en inbyggd text-TV mottagnings tillsats.

FÖRSIKTIGHFTSÅTGÄRDER

Gällande säkerhet

- Driv denna mottagare endast på 220 eller 240V växelspänning, 50Hz.
- Om Växelspänningssladden är skadad, hänvisa enbart till fackkunniga reparatörer för service.
- Dra ut stickkontakten ur n\u00e4tuttaget, och l\u00e4t en fackkunning reparat\u00f6r besiktiga TV-mottagaren innan du tar den i bruk igen, i det fallet att du skulle r\u00e4ka tappa ett fast f\u00f6rem\u00e4l eller droppa v\u00e4tska i mottagaren.
- Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, när TVmottagaren står oanvänd ett längre tag, t ex i flera dagars tid. Dra i stickkontakten, aldrig i själva kabeln, för att koppla ur nätkabeln.

Gällande placering

- Blockera inte ventilationsöppningarna för att undvika risken för överhettning.
- Placera inte TV-mottagaren på platser, där den utsätts för värme, fukt, damm och/eller mekaniska stötar.

VARNING

Utsätt inte denna komponent för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och elektriska stötar.

Det rådar högspänningar inuti denna mottagare. Öppna inte höljet. Överlåt allt reparations-och underhållsarbete till fackkunniga reparatörer.

ALLRA FÖRSTA STEGET...

- Anslut antennkabeln till antennintaget T på TVmottagarens baksida. En normal 75-ohms standard antennkontake passar.
- Anslut mottagaren till stationer.
- Ställ in de TV-kanaler som finns tillgängliga, där du bor.

Använd knapparna i facket på framsidan. Tryck på lockets mitt för att öppna locket på facket.

Automatisk programmering av TV-stationer

- Tryck på knappen för förinställning 🔷 (PRESET).
- Tryck på knappen PROGR +/- för val av programläge varifrån inställningen skall starta.
- Tryck på knappen för automatisk programmering av TV-stationer ♠ (AUTO PROGR).

TV-stationerna ställs då in och registreras i följd på de olika programlägena hos TV-mottagaren, med start från det program som valdes i punkt 2 ovan.

Så fort samtliga TV-stationer har programerats, återgår TV-mottagaren till det promläge varifran programeringen startade.

Automatisk programmering av ett utvalt programläge


Det är t.ex. möjligt att att förinställa ett visst programläge, så att det får samma nummer som TV-kanalen.

- Tryck på knappen för förinställning ->> .
- Tryck på knappen PROGR +/- för val av promiäge varifrån inställningen skall starta.
- Tryck på knappen för nollställning C (CLEAR). Tryck på knappen ∰ (SEARCH) så att stationsökningen starter. Upprepa detta till dess önskad TV-station visas.
- Vid behov upprepas punkt 2-4 till dess samtliga TV-stationer är programmeraökning.
- Tryck en gång till på knappen →
- Om du bor i ett område med dåliga mottagningsförhållanden, så förinställ programnumren 1 och 19 för visning av TV-program.

Överhoppning av programlägen, som inte används

- Tryck på knappen för förinställning -
- Tryck på knappen PROGR +/- för val av programläge som inte skall används.
- Tryck på knappen för nollställning C
- Vid behov upprepas punkt 2-4 till dess icke önskade programlägen har programmerats in.
- Tryck en gång till på knappen ⇒ .


Bildens utseende vid stationssökning

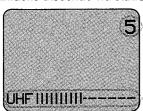

Programnummer


Staplar som in skala visar var på bandet sökning pågår. Antalet staplar ökar när en högfrekvent sändare ställs in, och minskar när en lågfrekvent sändare ställs in.

Sätt i två batterier med beteckningen R6, med polerna vända enligt anvisning i battfacket.

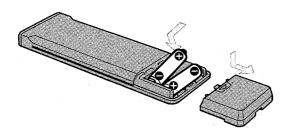

ANSLUTNING AV ÖVRIGA KOMPONENTER

Anslutningar på baksidan av TV:n

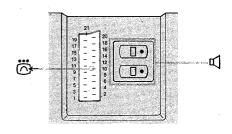


L/G/S	Uttag för vånster högtalare (2-pols DIN-koppling)	Anslut till extra högtalare. De inbyggda högtalarna i TV:n kopplas då ur.
R/D/D	Uttag för höger högtalare (2-pols DIN-koppling	
Ö	21-pols koppling (CENELEC- koppling)	Anslut till en videoband- spelare, microdator eller liknande. Bilden från den TV-l kanal, som tas emot, sånds alltild härifrån.

Pol. Nr.	Signal	Signalläge
· 1	Ljudutgång B (höger)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans utgångseffekt: mindre än 1 k ohm*
2	Ljudingång B (höger)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans ingångseffekt: mer än 10 k ohm*
3	Ljudutgång A (vanster)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans utgångseffekt: mindre än 1 k ohm*
4	Jordad (Ljud)	
5	Jordad (Blå)	
6	Ljudingång A (vänster)	Standard läge: 0.5 Vrms. Impedans ingångseffekt: mei än 10 k.ohm*
7	Blå ingång	0.7 V±2 dB,75 ohm, positiv
8	Funktionsväljare. (AV-kontroli)	Högt läge (9.5–12V): Peri-funktion. Lägt läge (0–2V): TV-funktion Impedans ingångseffekt: mer ån 10 k ohm Ingångs kapacitet: mindre ån 2 nF
9	Jordad (Grön)	
10	Öppen	
11	Grön/Grön med synkroniserad ingångseffekt	Grön signal: 0.7 V±2 dB, 75 ohm, positiv Grön med synkroniserad signal: 1 V±2 dB, 75 ohm, positiv
12	Öppen	
13	Jordad (Röd)	
14	Jordad (Utsuddning)	
15	Röd Ingång	(Samma som Pol 7)
16	Utsuddning Ingång (YS Signal)	Högt läge (1–3 V) Lågt läge (0–0.4 V). Impedans ingångseffekt: 75 ohm
17	Jordad (Video utgång)	
18	Jordad (Video ingång)	
19	Video utgång	1 V ±2 dB, 75 ohm, positiv Synk: 0.3 V (-3, ±10 dB)
20	Video ingång	1 V±2 dB, 75 ohm, positiv Synk: 0.3 V (-3, ±10 dB)
20	Video ingång	

OBS

När du ser på video med VTR ansluten till 7F -kontakten skall videokanalen ställas in på programnummer 0 eller något outnyttjat programnummer mellan 20 och 29.

FUNKTION OCH DETALJPLACERING

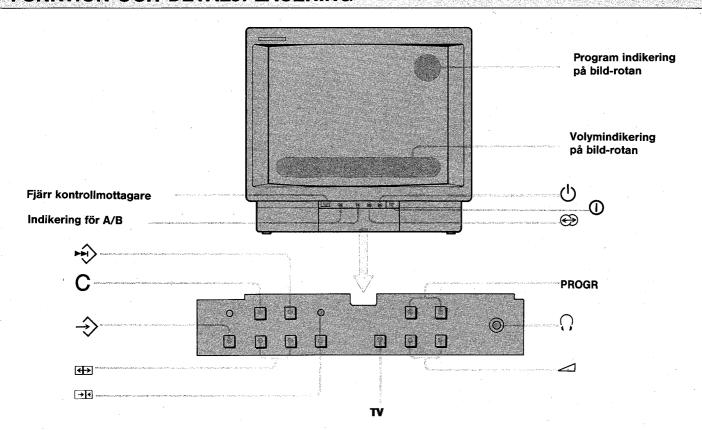

På mottagaren

Vad syns på bildskärmen

Visar programnumer och inställnings-väljare .

Stapelindikering

Visar volumnivå, ⊿, färgstyrkan ③, ljusstyrka ☼, kontrast ④, bas ੭, diskant § och balans ☑ .

• OBS rörande funktionen ☑ .

När ljudstyrkan står på minimum är balansfunktionen ej verksam.

Strömbrytare ①

För att bryta buvudströmmen helt, tryck på strömbrytarknappen. För att försäkra korrekt bruk av mottagaren tryck in knappen helt.

Beredskapsindikator ()

Lyser klart så fort TV-mottagaren har kopplats om till be-redskap. Om du stänger av strömmen med mottagaren i beredskapsläge tar det 2 till 6 sekunder tills beredskapsindikatorn slocknar.

Indikering för breddat ljud 🏵

Lyser, nar knappen \bigoplus på fjärrkontrollen trycks in.

Indikering för stereomottagning/tvåspråkiga program A/B

Båda indikeringarna lyser vid stereomottagning. Endera bokstaven, A eller B, lyser vid mottagning av två-språkiga program.

Fjårrkontrollmottagare

Rikta fjärrkontrollen mot denna punkt på TV-apparaten.

Innanför luckan på framsidan

Hörlursuttag () (stereominijack)

Tryck in vid behov för att finniställa en sändare med svag signalstryka. Indikeringen för automatisk fininställing (AFT) slocknar, nar stationssökning

+ trycks in, varefter den automatiska fininställningskretsen (AFT) kopplas ur på den valda kanalen.

For att åter koppla in AFT, tryck på knappen 🕞 .

→ AFT-Knapp och indikering

Tryck på knappen märkt så att indikeringen tänds. AFT-Kretsen finjusterar nu automatiskt kanalinställningen för bästa möjliga bild.


Volymknappar 🖂

Programsökningskappar (PROGR +/-)

Note

TV knappen fungerar inte på denna apparat.

FUNKTION OCH DETALJPLACERING

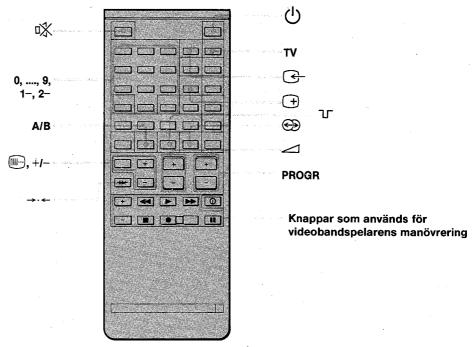

Övriga knappar är till för användning av Text-TV. (se nästa sida).

På fjärrkontroll

Vid användning av fjärrkontrollen skall den riktas mot, ögat, mattagaren på TV-apparaten.

Lägre ljud 🕸

Kanalväljare 0,, 9, 1–,2–

Att ställa in:

Kanal 15, tryck på 1 – och 5,

Kanal 25, tryck på 2- och 5.

Väljare A/B för tvåspråkiga program

Tryck på väljaren för att väja mellan spräkkanalerna A (i valiga fall landets språk) och B (i vanliga fall det ursprungliga språket).

i, +/- Analog väljarknappar

Tryck på IIII .

① (kontrast) kommer upp på bildrutan. Ställ in genom att trycka på + eller -. Tryck på igen och ställ in ③ (farg), ☼ (ljusstyrka), ᠀ (bas), ᢤ (diskant), och ☑ ljudbalans.

Återslällningsknapp → ←

Tryck på denna för att återställa färgstyrrkan, kontrasten, bas, diskant, ljudbalans och ljusstyrka till de fabrikinställda värdena.

Beredskapsomkopplare ()

Använd denna omkopplare för att stänge av TV-apparaten unders kortare perioder. För att slå apparaten tryck på önskad programknapp eller TV-väljaren (TV). För att bryte strömmen helt och hållet, slå ifrån med hjälp av huvudströmbrytaren ①.

TV-väljare

Tryck på denna knapp för att återgå till TV-läge, fran [⊕] Beredskapsläge eller ⊕ från andra programkällor.

Ingångsväljare 🚱

Använd denna knapp för att koppla om till bild från videoingång — Siffran — lyser på skärmen. För att återgå till TV-läge, tryck på (TV).

Loudness [¬]

Loudnessfunktionen framhäver bas-och diskantonerna vid låg volym.

Knapp för visning på bildskärm (+)

Tryck på denna för att få bildskärmsvisning. Tryck igen för att få det att försvinna.

Med denna knapp kan ljudet ändras så att avståndet mellan högtalarna verkar större (s.k. SPACE-sound).

Programsökning (PROGR)

Volymkontroll +/- -

ATT TITTA PÅ TEXT-TV

Använd fjärrkontrollen vid text-TV-mottagning. De knappar på fjärrkontrollen, som används vid text-TV-mottagning är gröna.

Tillvägagångssätt

- Välj den TV-kanal som sänder det önskade Text-TV-programmet.
- 2 Tryck på knappen (□) (TEXT/MIX) för att koppla in text-TV. Du kan inte ändra på kanalen efter intryckning av knappen (□) (□).
- 3 Använd sifferknapparna för att mata in de tre siffrorna för önskat sidnummer. Mata in valfri siffra för att komplettera den 3-siffriga sifferkoden, när du gör ett fel. Mata sedan in korrekt sidnummer. Önskad text-TV-sida visas då på bildskärmen.

Tryck på knappen TV för att se på vanlig TV.

Det går att koppla in text-TV, när TV:n står i beredskap, genom att knappen ⊜/ ⊘ trycks in.

Att koppla in det text-TV-program som sänds på en annan TV-kanal

- Tryck på knappen TV för att koppla in TVmottagning.
- 2 Välj önskad TV-kanal.
- 3 Tryck in knappen (□) 1 (□).

Anmärkning

Visning av innehållsförteckning

Tryck på knappen 🗐 (INDEX).

Sidan 100 visas på bildskärmen om den krävda signalen intesänds.

Bläddring framåt och bakåt

Tryck på knappen (PAGE+) eller (PAGE−). Om man t.ex. väljer sidan 160 så visas denna sida samtidigt som sidorna 159, 161 och 162 lagras och omedelbart kan tas fram med tangenten (1), (1)

Dubbelbild med text-TV-sida ovanpå vanlig TV-bild Tryck in knappen (□) / ② .

Tryck in samma knapp igen för att återgå till text-TV-mottagning.


Att koppla ur text-TV-sidan, så att TV-bilden visas

Tryck in knappen (▼ (TEXT CL).

Denna knapp kan användas säval vid text-TV-mottagning som vid mottagning av dubbelbild.

Att förhindra sidbyte vid text-TV-mottagning

Tryck in knappen 🗐 (HOLD). Ordet "彎" visas på bildskärmens överdel.

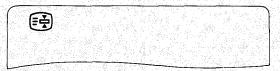

Tryck in knappen $\bigcirc I \bigcirc I$ för att koppla in vanlig text-TV-mottagning.

Förstoring av text-TV-sida

Tryck en gång på knappen 🗐

Tryck en gång för att förstora sidan på bildskärmens övre del. Tryck en gång till för att förstora sidan på bildskärmens nedre del. Tryck en gång till för att återgå till vanlig bild.

Att få svaren vid dold text

Tryck på knappen (REVEAL). Tryck igen för att dölja svaren.

For att ställe in kontrast vid text-TV-mottagning Vid text-TV-läge ställe in genom att trycka på + eller -


knapparna som är belägna intill i knappen.

Att titta på TV medan du väntar på önskad text-TV-sida

1 Mata in ett sidnummer.

2 Tryck på knappen of för att titta på TV. Den önskade text-TV-sidan visas överst till vänster på bildskärmen.

När önskad sida är fångad, visas sidnumret i översta vänstra hörnet.

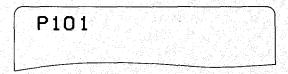

Tryck in knappen (□) (♥) för att titta på den sidan.

Att ta emot en önskad sida vid en förinställd tidpunkt

- 1 Välj numeret till den önskade sidan.
- 2 Tryck in knappen (TP ON). "T****" visas då överst på bildskärmen.

-	-	-	_	_		::													. 100					_	-	_	-	-	_	F	_			ж.	3		~.			_	_
							٦,			i.	Ţ	÷	Ţ	-	÷		w			1	100										ú									- 4	
																				7	1									Ÿ.									F		i
													١.												Ď														Ä		
				Ť	Г	Ġ	*	•	4	•	١	Ł		1	•																				Ğ.,						
٠					!	. '	т		7	•	•	Т		•	ř.															S.									Ç		
`		- 6			_						1	_				100	-	_	_	_		_	_	_	-	-	_	_	_		_	-	_	-		***	_	-	_		_

3 Använd sifferknapparna för att mata in tiden med fyra siffror. T.ex.: 0730.

							1		<u> </u>			 	 				
	1	١.	\$3%.	- 7	200	165	- 11		2000	100	M				7 dig. 54	-378	ì
3			. 110	Т		1 =	") C	٦.						100		1
١				13	L	/ (٠.	Įί	J	1							ŀ
ì	-0				15						100	No Éti					I
		-				ê.							ALC:				ŀ
i																	l
										4 - 4				Carlo			ı

Tryck in knappen (☑) för att titta på TV tills den förinställda tidpunkten. Vid önskad tidpunkt visas sidnumret överst på bildskärmen.

TEKNISKA DATA

	KV-21XSD/21XSTD
Televisionssystem	CCIR B, G och H
Färgsystem	PAL, SECAM
Stereosystem	Dubbel bärvåg
Kanaler	VHF-kanalerna E2-S20 UHF-kanalerna E21-69
Bildrör	Trinitron-rör
	100 graders avböjning Ca 54,5cm (21 tum) Bildstorlek ca 51cm (diagonalt)
Ingångar	21-pols koppling: Standard CENELEC-koppling
Utgångar	Hörluruttag: stereominijack Hörlursuttag: 2-pols DIN-koppling (Impedans 8–16 €)
Ljudanslutning	10W + 10W (Musik)
Strömförbrukning	KV-21XSD: 78Wh KV-21XSTD: 82Wh
Dimensioner	Ca 520 x 492 x 469mm (b/h/d)
Vikt	Ca. 25kg
Medföljande tillbehör	Fjärrkontroll RM-673 R6, IEC betterijen (2)

Rätt till ändringar föbehålles

ENKEL FELSÖKNINGS

Det går oftast att föbättra såväl ljud-som beldkvaliteten med hjälp av de råd som ges i nedanstående felsökning.

Ingen bild (bildskärmen är mörk), inget ljud

- Anslut till ett spänningsförande nätuttag.
- Tryck på strömbrytaren ① på TV:n alternativt på TV-väljaren eller på lämplig kanalväljare om beredskapsindikatorn ① lyster.
- Kontrollera antennen.

Dålig bild eller ingen bild (bildskärmen är mörk), men bra ljud

- Tryck pa knappen på fjärrkontrollen. Ställ in ☼, ◑ med
 ◑ + knapparna.
- Tryck på → ← .

Bra bild, men inget ljud

- Koppla ur hörlurarna.
- Tryck på □¾, om indikeringen □¾ visas på bildskärmen.

Svart/vit bild vid färg-TV-mottagning

Tryck på
 mpå fjärrkontrollen. Ställ in
 med
 m+ knappen.

Snöig bild och störningar

- Fininställ bilden för hand.
- Kontrollera antennens anslutningar.

Prickade linjer eller ränder

Anledningen till detta kan vera lokala störningar (t.ex. bilar, neonskyltar, hårtork och liknande). Rikta antennen tills störningarna minskar.

Dubbelbild och/eller spökbild

Detta kan bero på att närstående byggnader eller berg reflekterar vågorna. En utomhusantenn med hog riktverkan förbättrar i detta fall bildkvaliteten.